



**راهنمای تغییر پسورد وایرلس در**

**مودم های Tp link**



**راهنمای تغییر پسورد وایرلس در مودم های tp link**

تاریخ تنظیم : ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۵

پشتیبانی فنی شرکت پتیاک سیستم

## فهرست مطالب

home wifi routers تغییر پسورد وایرلس در مودم های سری

home wifi routers تغییر پسورد ورود به تنظیمات مودم در مودم های سری


mac filtering تنظیمات

wps غیر فعال سازی



ssid غیر فعال سازی انتشار

## تغییر پسورد وایرلس

پیش از آن که به بحث تغییر دادن رمز عبور پردازیم، باید متوجه آدرس Gateway پیشفرض شوید. Gateway آدرس IP ای است که کامپیوترها به وسیله آن با مودم یا روتر ارتباط برقرار می کنند. این آدرس به احتمال بسیار زیاد ۱۹۲،۱۶۸،۱،۱ یا ۱۹۲،۱۶۸،۰،۱ است که باید این آدرس را در بخش addressbar مرورگر خود وارد نمایید .

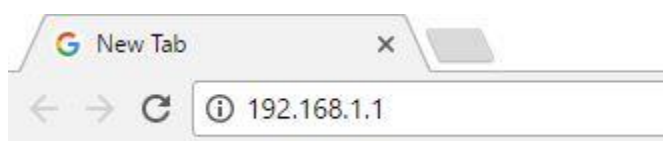

پنجره‌ای مشابه تصویر زیر باز خواهد شد که در آن نام کاربری پیشفرض مودم و پسورد پیشفرض مودم که admin می باشد را وارد نمایید .

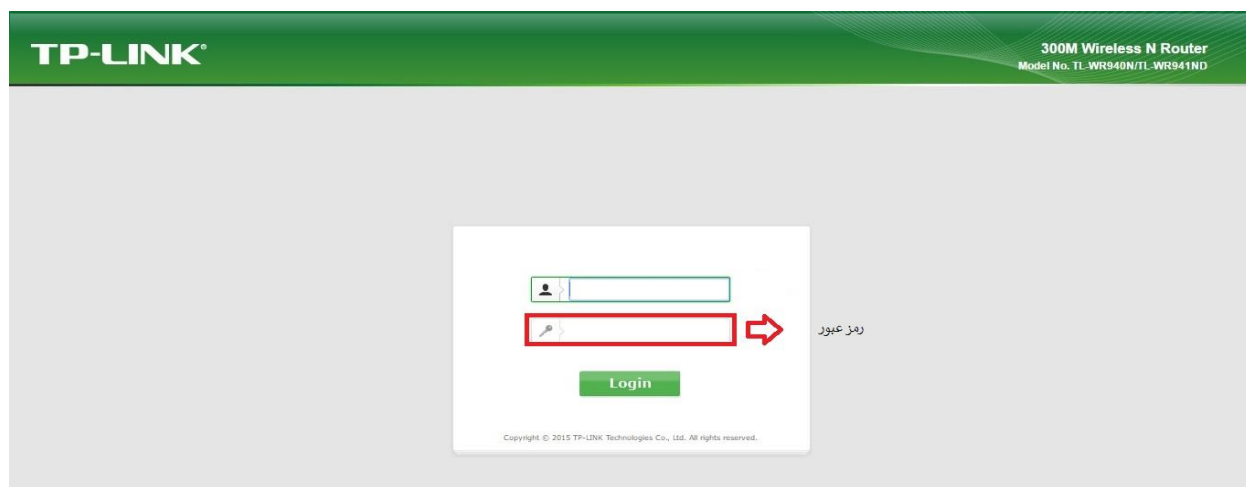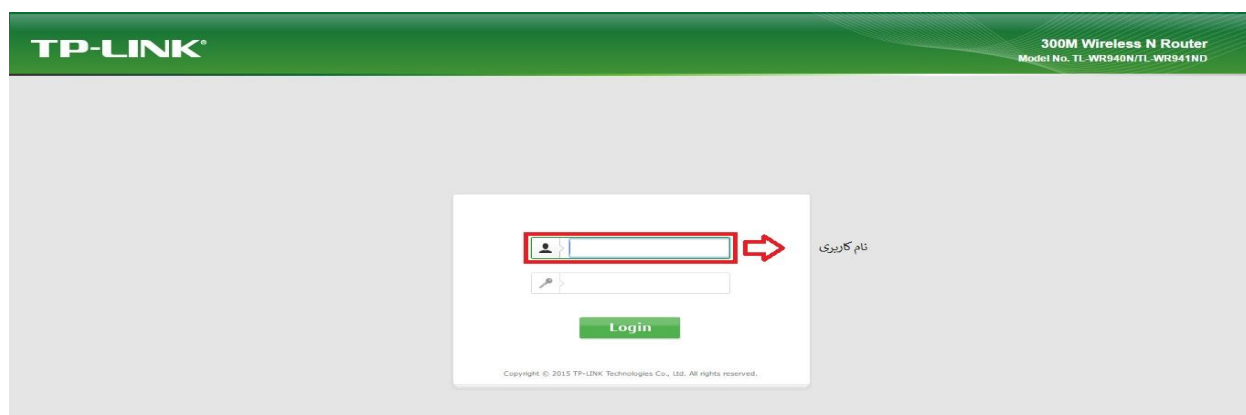

پس از ورود به صفحه ی تنظیماتی ، صفحه ای شبیه به ، تصویر زیر را مشاهده می شود .

**TP-LINK®** 300M Wireless N Range Extender  
Model No. TL-WA850RE

**Status**

Firmware Version: 3.14.8 Build 130622 Rel.81738n  
Hardware Version: WA850RE v1.2 00000000

**Connection Status to Existing Network**

Main Router/AP WiFi Network Name(SSID): ByteGate.ir Wireless Network  
Main Router/AP MAC Address: [REDACTED]  
Signal: 60%

**Status Help**

The Status page displays the system's current status and configuration.

**Connection Status to Existing Network** - This part shows you the current information of the root wireless network which the device is connecting to.

- Main Router/AP WiFi Network Name (SSID) - It shows the name of the wireless network which the device is connecting to.

سپس وارد بخش wireless شوید و از زیر مجموعه ی wireless گزینه ی wireless security را انتخاب نمایید .

**Wireless Security**

Operation Mode: Range Extender Mode 1

Disable Security

WPA/WPA2 - Personal(Recommended)

WEP

Version: WPA2-PSK  
Encryption: Automatic(Recommended)  
Wireless Password: @mirrez@-NaSiri  
Group Key Update Period: 0 Seconds (Keep it default if y

Type: Automatic  
WEP Key Format: Hexadecimal

Annotations in Persian:  
- "نوع امنیت" (Security Type) points to the WPA/WPA2 - Personal option.  
- "الگوریتم امنیتی" (Security Algorithm) points to the Version dropdown.  
- "نوع رمزگذاری" (Encryption Type) points to the Encryption dropdown.  
- "رمز عبور واک های" (Password) points to the Wireless Password field.

فیلدهای مشخص شده را به این صورت تکمیل کنید:

ابتدا تیک نوع امنیت خود را بزنید. این تیک می تواند بر روی **Disable** (بدون امنیت)، **WPA/WPA2** (امنیت بالا، توصیه می شود) یا **WEP** (امنیت بسیار پایین) باشد. گزینه ای که ما توصیه می کنیم، **WPA/WPA2** است این گزینه می تواند به صورت **Personal** (همانند تصویر بالا) یا **Enterprise** باشد. که پیکربندی **Personal** راحت تر است.

در قسمت **Version** ، الگوریتم مورد نظر را انتخاب کنید. به شدت توصیه می شود که این مورد را روی **WPA2-PSK** یا حداقل **WPA-PSK** یا در صورت نیاز بر روی حالت خودکار **(Automatic)** تنظیم کنید.


در قسمت **Encryption** نیز روش رمزگذاری پاکت های داده را انتخاب کنید. گزینه ای که شامل هر دو رمزگذاری **TKIP** و **AES** باشد (یعنی گزینه خودکار یا **Automatic**)، بهترین گزینه است. در غیر این صورت اگر دستگاه ها از **AES** پشتیبانی می کنند، گزینه **AES** و در صورتی که پشتیبانی نمی کنند، گزینه **TKIP** که امنیت و سرعت کمتری نسبت به **AES** دارد را انتخاب کنید.

سپس قسمت **Wireless Password** را با رمز عبور دلخواه خود پر کنید. این رمز عبور برای اتصال به وای فای شما استفاده خواهد شد و طول آن باید بین ۸ تا ۶۳ کاراکتر باشد و فقط اجازه استفاده از کاراکترهای انگلیسی، اعداد و نمادهای رایج را دارید.



و در پایان دکمه ی **save** را بزنید تا تنظیمات ذخیره گردد .

## تغییر رمز ورود به تنظیمات مودم

پیش از آن که به بحث تغییر دادن رمز عبور پردازیم، باید متوجه آدرس Gateway پیشفرض شوید. Gateway آدرس IP ای است که کامپیوترها به وسیله آن با مودم یا روتر ارتباط برقرار می کنند. این آدرس به احتمال بسیار زیاد ۱۹۲،۱۶۸،۱،۱ یا ۱۹۲،۱۶۸،۰،۱ است که باید این آدرس را در بخش addressbar مرورگر خود وارد نمایید .

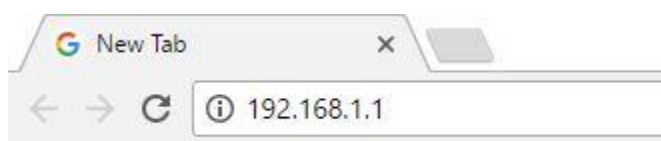

پنجره‌ای مشابه تصویر زیر باز خواهد شد که در آن نام کاربری پیشفرض مودم و پسورد پیشفرض مودم که admin می باشد را وارد نمایید .

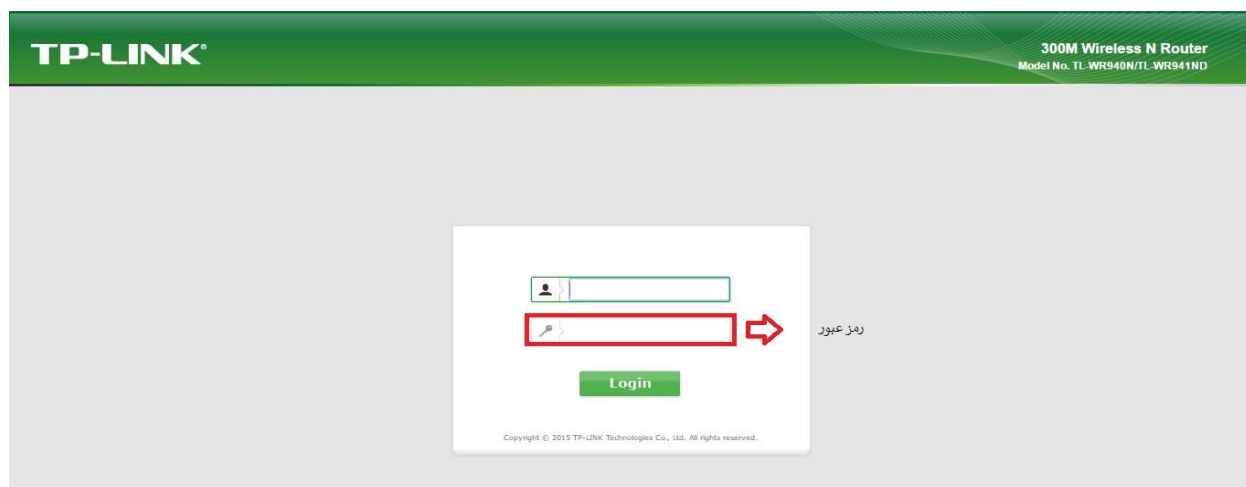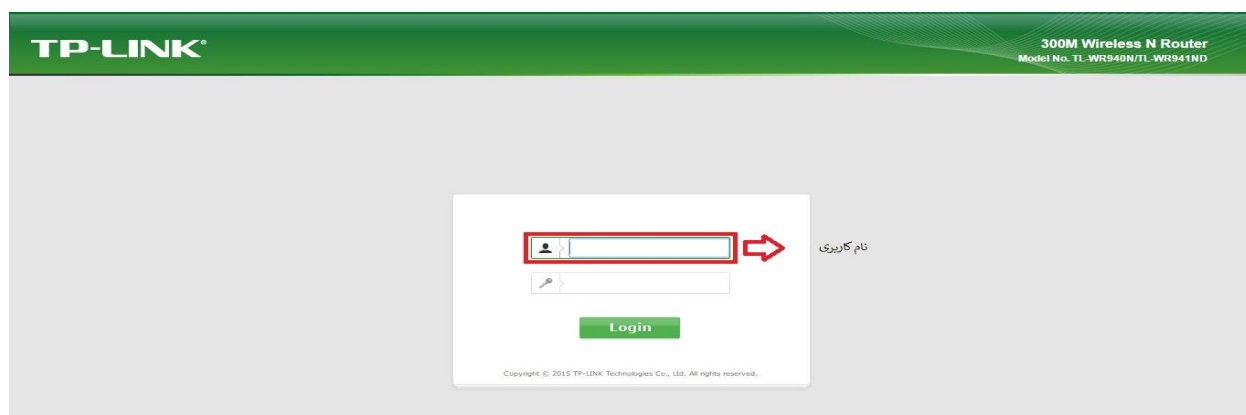

پس از ورود به صفحه ی تنظیماتی ، صفحه ای شبیه به ، تصویر زیر را مشاهده می شود .

The screenshot shows the web interface of a TP-LINK 300M Wireless N Range Extender (Model No. TL-WA850RE). The interface has a green header with the TP-LINK logo and product information. On the left, there is a navigation menu with options: Status, Quick Setup, Profile, Network, Wireless, DHCP, and System Tools. The main content area is titled 'Status' and displays the following information:

Firmware Version:	3.14.8 Build 130622 Rel.81738n
Hardware Version:	WA850RE v1.2 00000000

Below this, there is a section titled 'Connection Status to Existing Network' with the following details:

Main Router/AP WiFi Network Name(SSID):	ByteGate.ir Wireless Network
Main Router/AP MAC Address:	88-75-422-81-82-48
Signal:	60%

On the right side, there is a 'Status Help' section with explanatory text and a bullet point: 'Main Router/AP WiFi Network Name (SSID) - It shows the name of the wireless network which the device is connecting to.'

سپس از منوی سمت چپ بخش **System Tools** را باز کرده سپس بر روی **Password** کلیک کنید.

The screenshot shows the 'System Tools' menu, which is highlighted in green. The menu items are:

- Firmware Upgrade
- Factory Defaults
- Backup & Restore
- Reboot
- Password
- System Log

در صفحه باز شده و در بخش password فیلدها را به شرح زیر پر کرده سپس بر روی Save کلیک کنید :

**Password**

The username and password must not exceed 14 characters in length and must not include any spaces!

Old User Name:  1

Old Password:

New User Name:

New Password:

Confirm New Password:

ByteGate.ir  2

**Old User Name** : نام کاربری فعلی که وارد شده آید .

**Old Password** : رمز عبور کاربر فعلی .

**New User Name** : نام کاربری جدید که جازگزين نام کاربری فعلی خواهد شد .

**New Password** : رمز عبور جدید برای کاربر فعلی با نام کاربری جدید .

**ConfirmNew Password** : تکرار رمز عبور جدید .



